



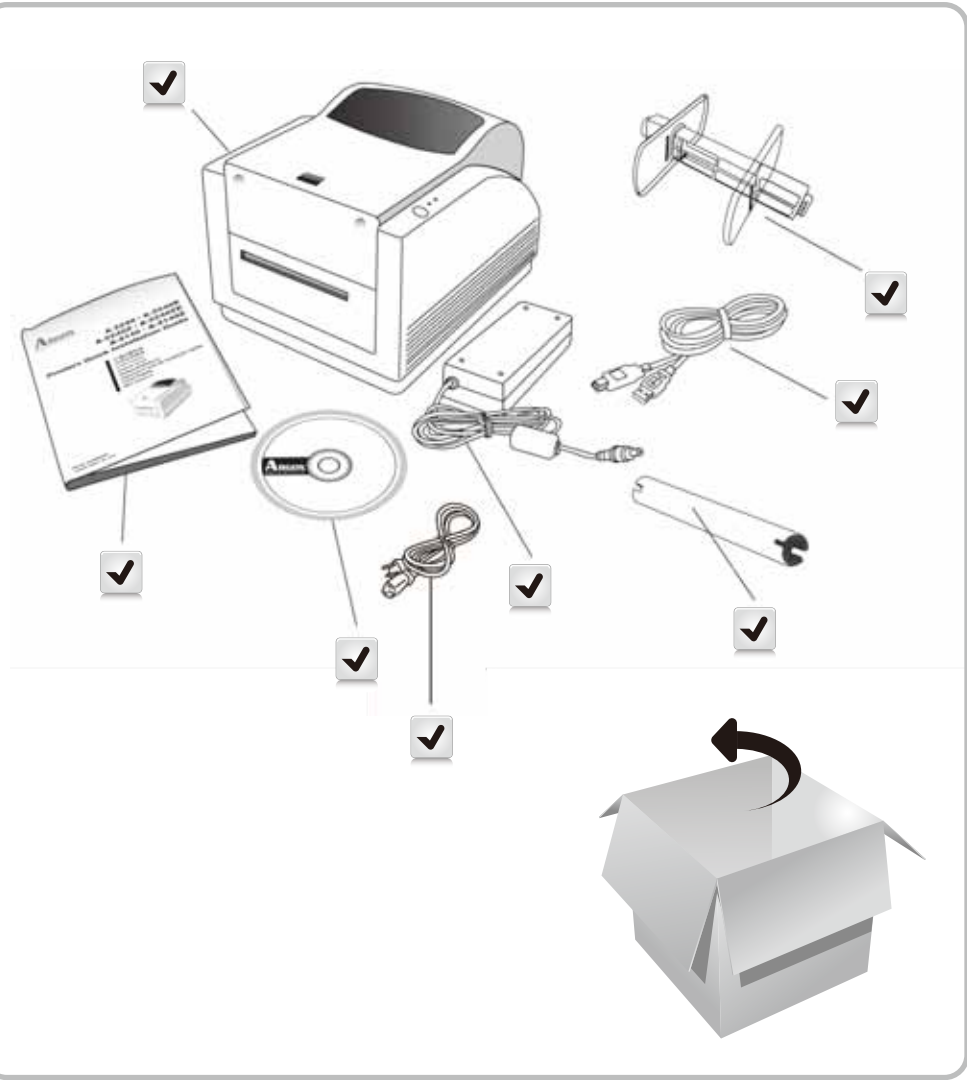


www.argox.com

- User's Manual
- 使用手冊
- Manual del Usuario
- Manuel de l'utilisateur
- Bedienerhandbuch
- Manual de Utilizador
- Manuale Utente
- Kullanım Kılavuzu


Loading Ribbon  
碳帶安裝  
碳带安装  
Instalación de Cinta  
Chargement du ruban  
Laden des Druckbandes  
Entrada de Filme  
Caricamento Nastro  
Ribon takma

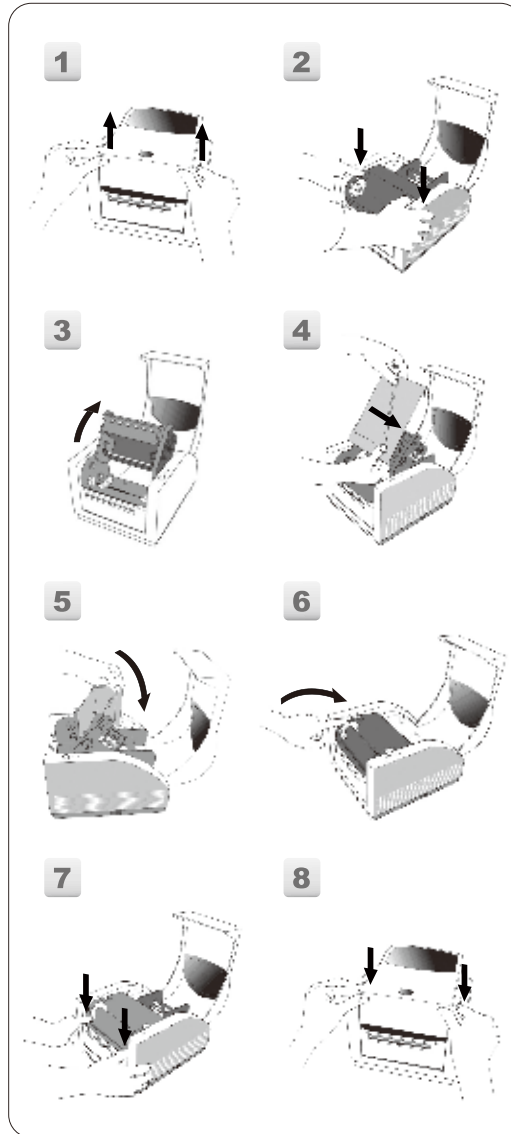


Loading Media  
紙捲安裝  
纸卷安装  
Instalación de Papel  
Chargement de papier  
Laden des Labelmaterials  
Entrada de Papel  
Caricamento Carta  
Baskı malzemesini takma

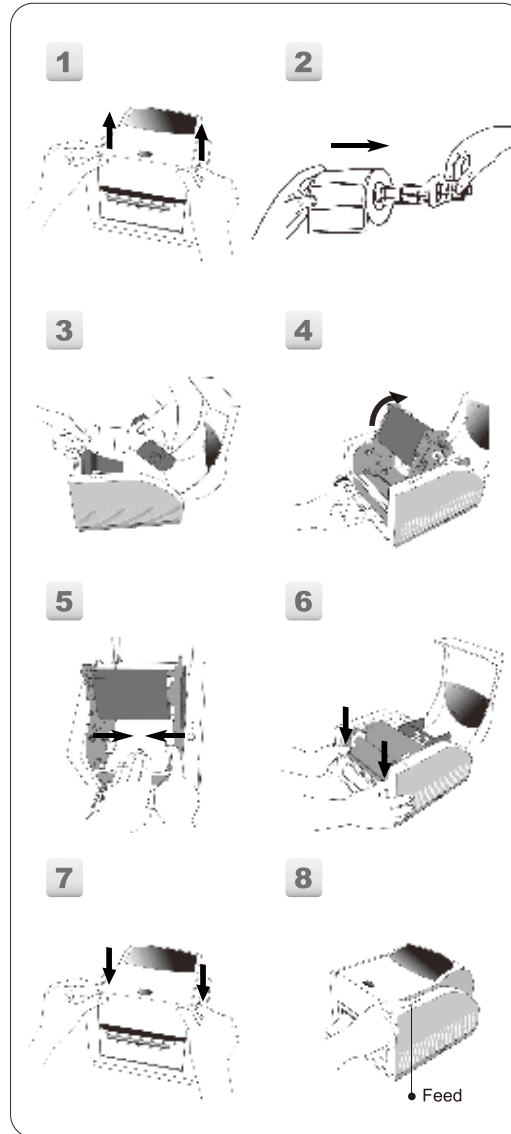

Peel Off Mode  
剥紙模式  
剥纸模式  
Modo Pelar  
Mode Peler  
Abschälmodus  
Modo Peel-Off  
Modalità Spellcolatore  
Sıyırma ve sarma modu

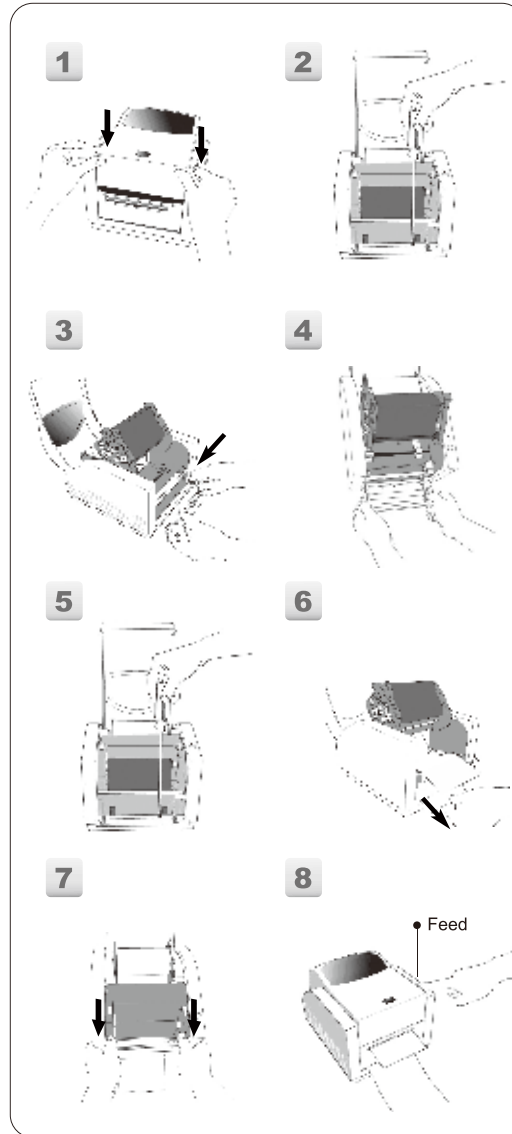

Cutter Mode  
裁刀模式  
裁刀模式  
Modo Cortar  
Mode Couper  
Schneidmodus  
Modo Cortador  
Modalità Taglierina  
Kesme modu

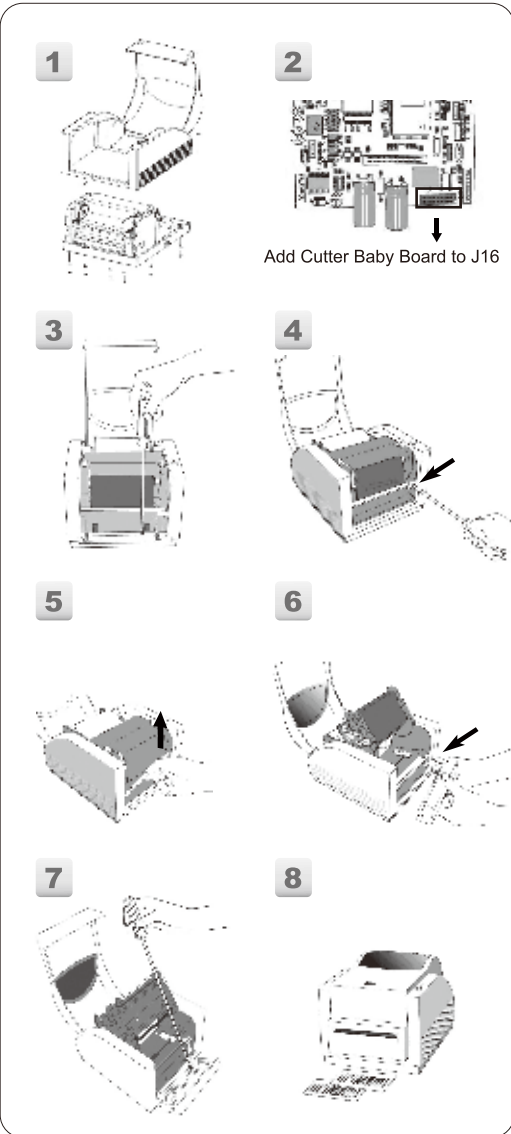

The user is cautioned that any changes or modifications which not recommended by Argox Information Co. Ltd. could result in the loss of the user's authority to operate the equipment. To ensure compliance, the users must use accessories and peripherals which approved by Argox Information Co. Ltd.



Supplemental Information: This device complies with the requirement of FCC Part 15 Rules. Operation is subject to the following two Conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### INDUSTRY CANADA NOTICE:

This device complies with Industry Canada ICES-003 class A requirements.  
Cet équipement est conforme a ICES-003 classe A de la norm Industrielle Canadian.



Please only use adapters with the following electrical characteristics and are certified by current legislation. Using other adapters may damage the device and void the warranty also cause risks to the user.  
Specifications Input: 24VDC, 2.4A



The manufacturer declares under sole responsibility that this product conforms to the following standards or other normative documents:  
EMC: EN 55022:2010, class A  
EN 55024: 2010



Argox Information Co., Ltd certifies that the following products and/or components are compliant with the current requirements of the European Union Restriction on the use of Hazardous Substances (RoHS) Directive, 2011/65/EU.




**Argox Information Co., Ltd**  
7F, No 126, Lane 235, Pao-Chiao Rd., Hsin Tien,  
Taipei, Taiwan, R.O.C.  
Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124  
Copyright © 2010, Argox Information Co. Ltd., All Rights Reserved.







## A-2240 / A-2240E A-2240Z / A-2240ZE A-3140 / A-3140Z A-2240M / A-2240ME Printers Quick Installation Guide



快速安裝指南  
快速安裝指南  
Guía Rápida  
Rapide guide  
Bedienerhandbuch  
Impressora Guia de instalação rápida  
Guida Rapida  
Mini Kılavuzu

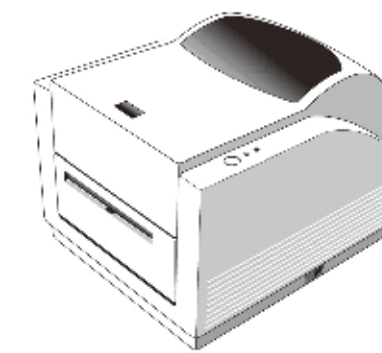



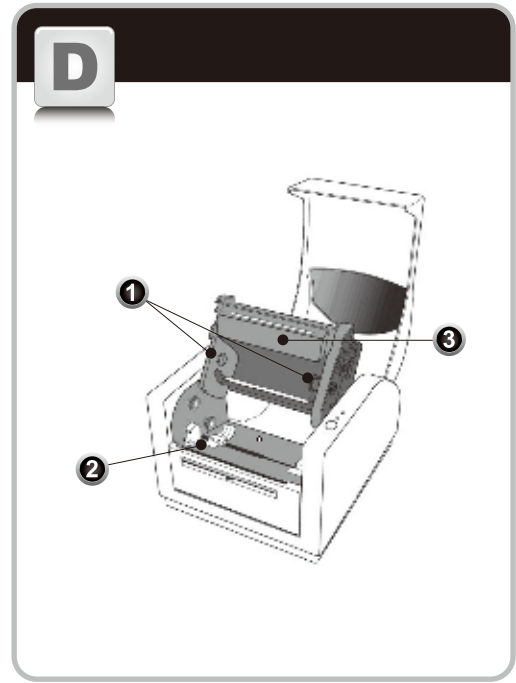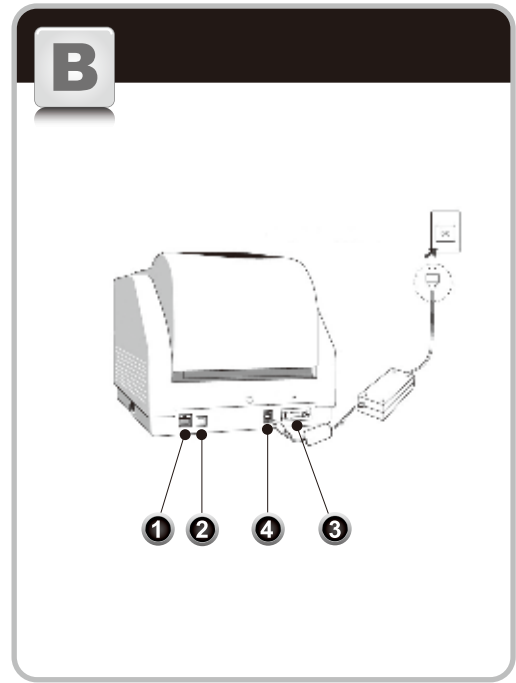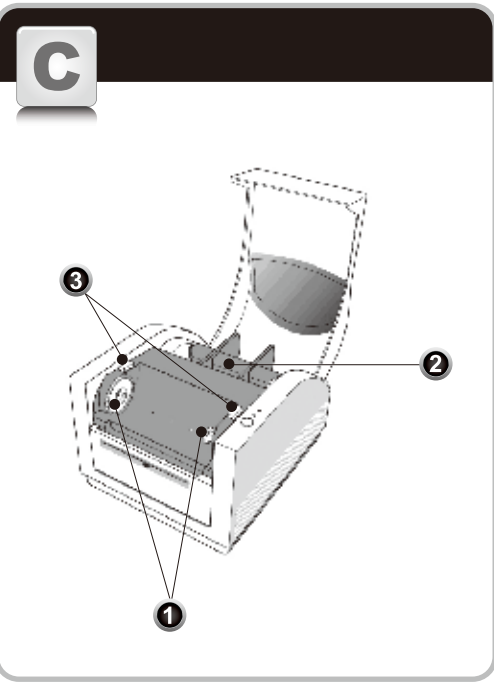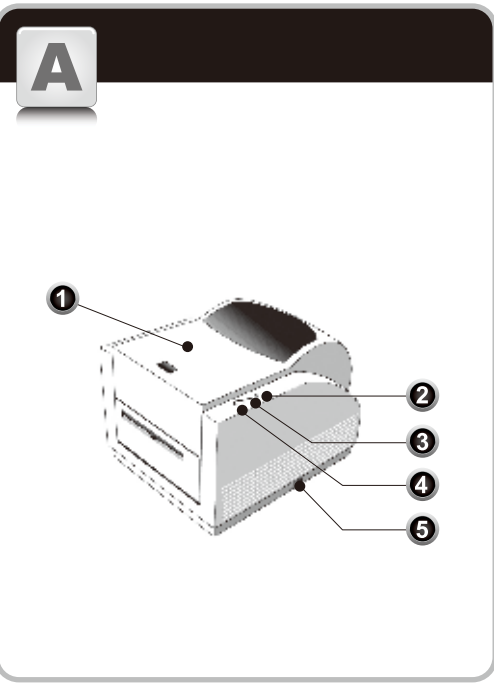

**English**

**-A-**

- 1 Top Cover
- 2 Power Indicator
- 3 Ready Indicator
- 4 Feed Button
- 5 Power Switch

**-B-**

- 1 Ethernet (A-2240E)
- 2 USB
- 3 RS232 Serial
- 4 Power Jack

**-C-**

- 1 Ribbon Pick-up Holder
- 2 Media Hanger
- 3 Release Levers

**-D-**

- 1 Ribbon Supply Holder
- 2 Platen Roller
- 3 Thermal Print Head

**Deutsch**

**-A-**

- 1 Deckel
- 2 POWER-LED
- 3 Zustandsanzeige
- 4 FEED-Taste
- 5 Netzschalter (O = AUS, I = An)

**-B-**

- 1 Ethernet (A-2240E)
- 2 USB
- 3 RS232 seriell
- 4 Stromanschluß

**-C-**

- 1 Carbonbandauf-nahmespindel
- 2 Etikettenrollenhalter
- 3 Knöpfe zum Entrasten der Halterung

**-D-**

- 1 Carbonbandabrollspindel
- 2 Andruckwalze
- 3 Druckkopf-Modul

**繁體中文**

**-A-**

- 1 上蓋
- 2 電源燈
- 3 確認燈
- 4 送紙鍵
- 5 電源開關 (O=Off, I=On)

**-B-**

- 1 乙太網路埠 (A-2240E)
- 2 USB 埠
- 3 RS232 串列埠
- 4 電源連接器

**-C-**

- 1 碳帶回收軸
- 2 紙捲供應端
- 3 閉鎖卡條

**-D-**

- 1 碳帶供應軸
- 2 滾軸
- 3 印字頭模組

**Português**

**-A-**

- 1 Tampa Superior
- 2 Indicador de Energia
- 3 Indicador de Funcionamento
- 4 Tecla de avanço de papel
- 5 Interruptor Ligar/ Desligar (O= Desligar, I = Ligar)

**-B-**

- 1 Ethernet (A-2240E)
- 2 USB
- 3 Série RS232
- 4 Conector de Energia

**-C-**

- 1 Enrolador de Filme
- 2 Suporte do rolo de papel
- 3 Manetes para libertar papel

**-D-**

- 1 Suporte do rolo de filme
- 2 Rolo de tracção
- 3 Módulo da cabeça de impressora

**简体中文**

**-A-**

- 1 上盖
- 2 电源灯
- 3 确认灯
- 4 送纸按钮
- 5 电源开关 (O=Off, I=On)

**-B-**

- 1 乙太网络端口 (A-2240E)
- 2 USB 端口
- 3 RS232 串行端口
- 4 电源连接器

**-C-**

- 1 碳带回收轴
- 2 纸卷供应端
- 3 闭锁卡条

**-D-**

- 1 碳带供应轴
- 2 滚轴
- 3 打印头模组

**Italia**

**-A-**

- 1 Coperchio
- 2 LED Accensione
- 3 LED Pronto
- 4 Pulsante avanzamento
- 5 Interruttore accensione (O = Off, I = On)

**-B-**

- 1 Ethernet (A-2240E)
- 2 USB
- 3 Seriale RS232
- 4 Alimentazione DC

**-C-**

- 1 Perno recupero nastro
- 2 Supporto rotolo
- 3 Leve di rilascio

**-D-**

- 1 Perno nastro nuovo
- 2 Rullo stampa
- 3 Modulo Testina di stampa

**Español**

**-A-**

- 1 Cubierta de arriba
- 2 Indicador de energía
- 3 Prêt Indicateur
- 4 Botón FEED (Alimentación)
- 5 Interruptor de energía (O = Off, I = On)

**-B-**

- 1 Ethernet (A-2240E)
- 2 USB
- 3 RS232
- 4 Conector de alimentación

**-C-**

- 1 Rodillo de suministro de cinta
- 2 Soporte de suministro de papel
- 3 Seguro de liberación

**-D-**

- 1 Suministro de cinta
- 2 Rodillo arrastre
- 3 Cabezal de impresión

**Turkish**

**-A-**

- 1 Üst Kapak
- 2 Güç LED'i
- 3 Hazır LED'i
- 4 İlerletme Düğmesi
- 5 Açma/Kapatma Düğmesi

**-B-**

- 1 Ethernet Girişi (A-2240E)
- 2 USB Girişi
- 3 Seri Port Girişi
- 4 Adaptör Girişi

**-C-**

- 1 Ribon Toplama tutamaçları
- 2 Etiket çubuğu
- 3 Serbest bırakma Tırnakları

**-D-**

- 1 Ribon kaynağı tutamaçları
- 1 Kauçuk Silindir
- 3 Termal Yazıcı Kafası

**Français**

**-A-**

- 1 Couverture
- 2 Indicateur d'alimentation
- 3 Prêt Indicateur
- 4 Bouton d'alimentation
- 5 Power (O = Off, I = On)

**-B-**

- 1 Ethernet (A-2240E)
- 2 USB
- 3 Serial RS232
- 4 Connecteur d'alimentation

**-C-**

- 1 rouleau de ruban d'approvisionnement
- 2 Support l'approvisionnement en papier
- 3 Levier de sortie

**-D-**

- 1 Communication de la bande
- 2 Roller glisser
- 3 Tête d'impression



|                     | A-2240/A-2240E/A-2240Z/A-2240ZE/A-3140/A-3140Z | A-2240M / A-2240ME                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| English             | Media Sensor (default)                         | Transmissive sensor(movable)                                           |
|                     | Calibration Mode (default)                     | Mode 1 (please refer to Printer Utility in the DVD)                    |
| 繁體中文                | 紙張感應器 (預設值)                                    | 穿透式感應器(活動式)                                                            |
|                     | 校正模式 (預設值)                                     | 模式1 (請參考DVD中的Printer Utility)                                          |
| 簡中                  | 纸张感应器 (默认值)                                    | 穿透式感应器(活动式)                                                            |
|                     | 校正模式 (默认值)                                     | 模式1 (请参考DVD中的 Printer Utility)                                         |
| española            | Sensor de media (predeterminado)               | Sensor de transmisión (movible)                                        |
|                     | Modo de calibración (predeterminado)           | Moda 1 (Por favor consulte la utilidad de impresora en el DVD)         |
| français            | Capteur de média (par défaut)                  | Capteur transmissif (mobile)                                           |
|                     | Mode Etalonnage (par défaut)                   | Mode 1 (veuillez vous référer à l'utilitaire d'impression dans le DVD) |
| Deutsch             | Mediensensor (Standard)                        | Durchlichtsensor (beweglich)                                           |
|                     | Kalibriermodus (Standard)                      | Modus 1 (Informationen dazu auf der DVD unter Printer Utility)         |
| Português do Brasil | Sensor de Mídia (padrão)                       | Sensor transmissor (móvel)                                             |
|                     | Modo Calibração (padrão)                       | Modo 1 (consulte o Utilitário da Impressora no DVD)                    |
| italiano            | Sensore supporto (predefinito)                 | Sensore trasmittente (mobile)                                          |
|                     | Modalità di calibrazione (predefinita)         | Modalità 1 (fare riferimento a Utility stampante sul DVD)              |
| Türk                | Etiket sensörü (varsayılan)                    | Birbirini gören sensör (hareketli)                                     |
|                     | Kalibrasyon Modu (varsayılan)                  | Mod 1 (lütfen DVD'deki Yazıcı Yardımcı Programına başvurun)            |

|                           | A-2240M / A-2240ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note: English             | 1.Please do manual calibration before you start using A-2240ME printer.<br>2.Please do manual calibration when you change media type or media size.<br>3.If printing wristband, the recommendable printing speed is from 3ips to 4ips.<br>4. When performing calibration if you do not need configuration report, please press and hold the feed button while turning on the power, wait after about 20-25 seconds, release the feed button as soon as printer starts to feed a label.                                                                                                           |
| 注意事項 繁體中文                 | 1. 在你開始使用 A-2240ME前，請手動做紙張校正。<br>2. 當你更改紙張種類或紙張尺寸時，請做手動紙張校正。<br>3. 如果使用腕帶列印，建議列印速度設為 2ips~3ips<br>4. 當執行紙張校正時，如果你不需要自我測試報告，請於開啟電源的時候，按住"Feed" 按鍵大約20-25秒，等到條碼列印機開始吐紙，馬上放開"Feed"按鍵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 注意事項 簡中                   | 1. 在你开始使用 A-2240ME 前，请手动做纸张校正。<br>2. 当你更改纸张种类或纸张尺寸时，请做手动纸张校正。<br>3. 如果使用腕带打印，建议打印速度设为 2ips~3ips<br>4. 当执行纸张校正时，如果你不需要自我测试报告，请于开启电源的时候，按住"Feed" 按键大约20~25秒，等到条形码打印机开始吐纸，马上放开" Feed" 按键"按键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nota: española            | 1.Por favor realice una calibración manual antes de utilizar la impresora A-2240ME.<br>2.Por favor realice una calibración manual cuando cambie el tipo de media o tamaño de media.<br>3.Si imprime brazalete, la velocidad recomendable es de 3ips a 4ips.<br>4.Al realizar la calibración, si usted no necesitara el reporte de configuración, por favor presione y mantenga presionado el botón de alimentación mientras enciende el equipo, espere aproximadamente 20 o 25 segundos, suelte el botón de alimentación tan pronto como la impresora empiece a calibrar y saliendo la etiqueta. |
| Remarque : français       | 1.Effectuez un étalonnage manuel avant de commencer à utiliser l'imprimante A-2240ME.<br>2.Effectuez un étalonnage manuel lorsque vous changez de type de média ou de taille de média.<br>3.Si vous imprimez un bracelet, la vitesse d'impression recommandée est de 3ips à 4ips.<br>4. Lors du calibrage de l'imprimante si vous n'avez pas besoin d'un rapport de configuration, appuyez et maintenez le bouton ""Feed"" pendant la mise sous tension, attendez environ 20-25 secondes, relâchez le bouton ""feed"" dès que l'imprimante commence à imprimer une étiquette.                    |
| Hinweis: Deutsch          | 1.Führen Sie eine manuelle Kalibrierung aus, bevor Sie den A-2240ME verwenden.<br>2.Führen Sie eine manuelle Kalibrierung aus, wenn Sie den Medientyp oder das Medienformat wechseln.<br>3.Beim Ausdrucken von Handgelenkbändern wird eine Druckgeschwindigkeit von 3ips bis 4ips empfohlen.<br>4. Wenn Sie nach der Kalibrierung keinen Konfigurationsbericht benötigen, drücken Sie beim Einschalten 20-25 Sekunden lang auf die „Feed“-Taste. Lassen Sie die „Feed“-Taste wieder los, sobald der Drucker beginnt, ein Etikett zuzuführen                                                      |
| Nota: Português do Brasil | 1.Execute a calibração manual antes de começar a utilizar a impressora A-2240ME.<br>2.Execute a calibração manual quando trocar o tipo de mídia ou o tamanho de mídia.<br>3.Ao imprimir em pulseiras, a velocidade de impressão recomendada é de 3ips a 4ips.<br>4. Ao realizar a calibração, se não precisar de um relatório de configuração, pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação enquanto liga a energia. Aguarde cerca de 20-25 segundos e libere o botão de alimentação assim que a impressora começar a alimentar uma etiqueta.                                         |
| Nota: italiano            | 1.Effectuez un étalonnage manuel avant de commencer à utiliser l'imprimante A-2240ME.<br>2.Effectuez un étalonnage manuel lorsque vous changez de type de média ou de taille de média.<br>3.Si vous imprimez un bracelet, la vitesse d'impression recommandée est de 3ips à 4ips.<br>4. Lors du calibrage de l'imprimante si vous n'avez pas besoin d'un rapport de configuration, appuyez et maintenez le bouton ""Feed"" pendant la mise sous tension, attendez environ 20-25 secondes, relâchez le bouton ""feed"" dès que l'imprimante commence à imprimer une étiquette.                    |
| Not: Türk                 | 1.A-2240ME yazıcısını kullanmadan önce lütfen elle kalibrasyon yapın.<br>2.Ortam türünü ya da ortam boyutunu değiştirdikten sonra lütfen elle kalibrasyon yapın.<br>3.Bileklikle yazdıyorsanız, önerilen yazdırma hızı 3ips ile 4ips'dir.<br>4.Kalibrasyon yaparken, kalibrasyon raporuna ihtiyacınız yoksa, cihazı açarken besleme düğmesini basılı tutun, yaklaşık 20-25 saniye bekleyin, yazıcı bir etiketi beslemeye başlar başlamaz besleme düğmesini bırakın.                                                                                                                              |